



Montagehulp douchegoot ELIX

Wij helpen u graag verder:
+49 (0)52 07 / 95 04-0

1. Nadat de toekomstige doucheruimte is voorzien van een randisoliestrip, kan het isolatiemateriaal, net als bij de eerder voltooide dekvloer, worden gelegd.



2. De rubberen afdichting wordt op de aansluitmoffen van de douchegoot gedrukt.



3. Na de rubberen afdichting kan de sifon worden geplaatst.



4. Bij het aanpassen van de goot aan de plaatselijke omstandigheden worden de voeten van de douchegoot op de gewenste hoogte ingesteld.



5. Met behulp van een waterpas en duimstok wordt de douchegoot uitgelijnd.



6. De sifon kan in alle richtingen worden veresteld en zo optimaal op de bestaande rioolbuis worden aangesloten.



7. Nadat de douchegoot is uitgelijnd en aangesloten, kan de dekvloer worden gestort en vlak worden getrokken tot aan de buitenrand van de afdichtflens.



8. Na het drogen van de dekvloer wordt de flexlijm aangebracht voor de hechting van de afdichtings- en ont koppelingsbaan.



9. Op de rand van de douchegoot wordt constructielijm aangebracht. Deze dicht later de overgang van de douchegoot naar de afdichtings- en ont koppelingsbaan af.



10. De afdichtings- en ont koppelingsbaan wordt vastgelijmd en aangedrukt. Daarna moet de lijm een geruime tijd uitharden.



11. De overgangen van de wanden naar de vloer worden voorzien van afdichtingsbanden en afdichtingshoeken en later bestreken met vlakafdichting.*




12. De afdichtings- en ont koppelingsbaan wordt met afdichtband afgeplakt en met vlakafdichting afgedicht.



13. Na de afdichtingswerkzaamheden van het douchevlak kan nu de tegellijm worden aangebracht en het oppervlak met tegels worden bedekt.



14. Na het aanbrengen van de elastische voegen tussen tegel en douchegoot kan als voorlaatste stap het sifoninzetstuk in de douchegoot worden geplaatst.

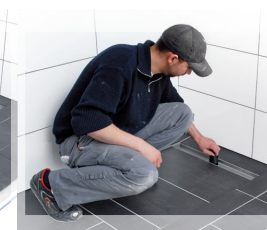

15. Tot slot wordt het rooster in de douchegoot gelegd.



Wij raden aan om onze douchegoten aan de wand te monteren met een driezijdig afschot.

- Als onze douchegoten in het midden of in der ruimte van een vertrek worden geïnstalleerd, moet er met een afschot aan alle zijden worden gewerkt.
- Bij de inbouwvariant aan de ruimtezijde moet ook de vloer aan de voorzijde van de doucheruimte (*in ieder geval in het afschotgedeelte*) worden afgedicht.

Let op! De douchegoot moet zo worden geplaatst dat er zich 2 cm water boven het rooster kan ophopen. Het water mag zelfs met een stuwhoogte van 2 cm niet uit de doucheruimte komen.

* Bij douchegoten met opstaande rand voor de wandaansluiting, die vast met de dekvloer verbonden zijn, moeten de verbinding en afdichting naar de wand toe elastisch uitgevoerd worden.

Neem hiervoor de verwerkingsinstructies van de fabrikanten van afdichtingsbanden en -systemen in acht.

