

Befliesbare Duschwanne

Atrium


Systemaufbau – Schritt für Schritt




1 Planebene Fläche mit Fließspachtel herstellen



2 Schallschutzmatte auslegen

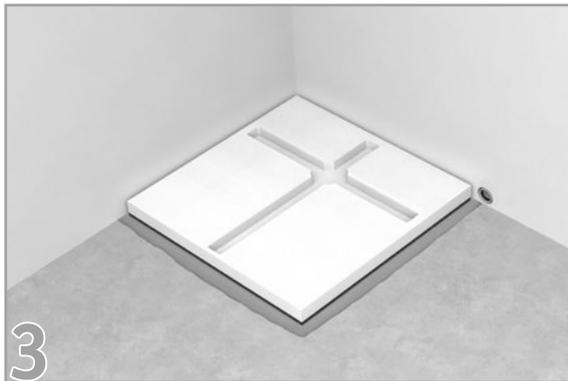

3 Unteren XPS-Block mit wandseitigem Schallschutzband zur Verrohrung aufsetzen

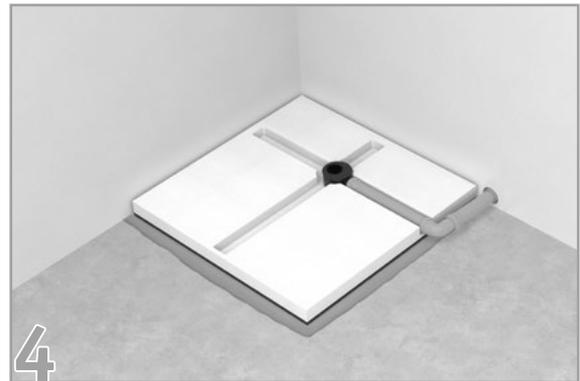

4 Einsetzen und Anschluss des Siphons am Abflussrohr



5 Edelstahlwanne mit unterseitig aufgeklebtem XPS-Block einbringen und ...



6 ... mit Siphon im unteren XPS-Block verbinden

Befliesbare Duschwanne

Atrium

Systemaufbau – Schritt für Schritt




7 Estrich-Randdämmstreifen verlegen



8 Estrich einbringen



9 Dichtbänder entlang der Abkantungen ankleben und Übergang abdichten

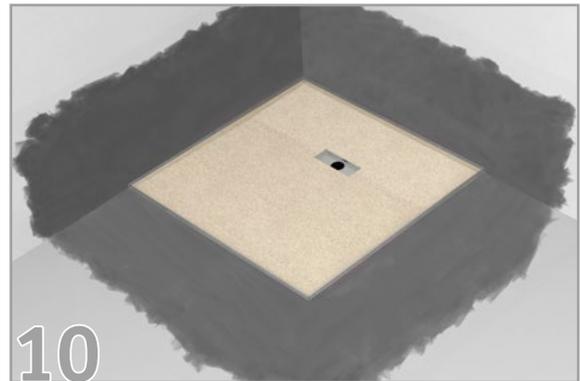

10 Boden- und Wandflächen abdichten



11 Ablaufprofil einsetzen und Wanne ausfliesen