




Pflanzkasten Modular Line

Aufbauanleitung

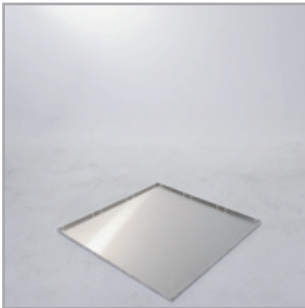


Bodenplatte positionieren.



Ecke anlegen, ...



... mit den **kurzen** Schrauben (**M6x16**) fixieren, ...

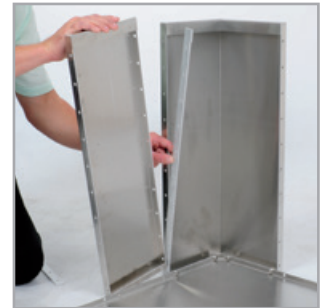

... Lisene und Seitenteil anlegen ...



... und mit den **langen** Schrauben (**M6x20**) handfest verbinden.



Zur Verbindung von Seitenteilen inkl. Lisene bitte die **langen** Schrauben (**M6x20**) verwenden. *Beim Pflanzkasten ohne Lisenen gibt es nur eine Sorte Schrauben (M6x16).*



Die eingefasste Lisene.

Vor dem Festschrauben ggf. ausrichten und Höhenanpassungen vornehmen!



Die Schritte wiederhole, ...



... bis der Pflanzkasten rundum geschlossen ist.



Alle Schrauben festziehen und die Pflanzkastenelemente in der Höhe ausrichten.



Schrauben: **5 St. bei 400 mm Höhe, 6 St. bei 650 mm Höhe; pro Verbindung!**



Die Zugstreben soweit wie möglich oben und unten montieren.



Die oberen Streben je nach Bepflanzung ggf. tiefer setzen.



Wenn die Längsstreben montiert sind, ...



... folgen die Querstreben – fertig!